Guía del usuario Modelo 445705

Higro-Termómetro Reloj

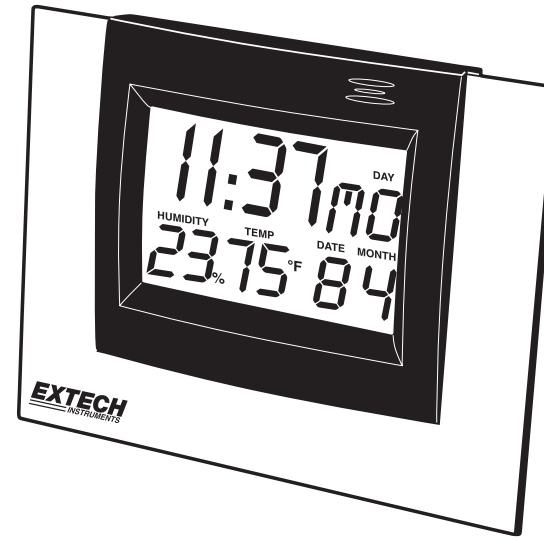

Introducción

Felicitaciones por comprar el Higro-Termómetro Reloj de Extech. Este Reloj con alarma muestra la hora, temperatura, % humedad relativa, día, mes y fecha. Usted puede montar el reloj en la pared o escritorio, usando la pata y tornillo suministrados. El uso y cuidado apropiado de este dispositivo le proveerá muchos años de servicio confiable.

Operación

Instalación de la batería

Inserte dos baterías 'AA' de 1.5V (se recomiendan baterías alcalinas) en el compartimiento de la batería. Asegure que las terminales positiva (+) y negativa (-) de la batería concuerdan la señales del compartimiento de la batería del reloj. La vida de la batería es típicamente un año.

Descripción de los botones pulsadores

1.	SET	Entrar a modo FIJAR
2.	UP 12/24	UP aumenta el valor; 12/24 conmuta el formato de la hora
3.	DOWN °C/°F	DOWN disminuye el valor; C/F cambia las unidades de temperatura
4.	ALARMA ON/OFF	Fija la alarma y temporizador de encendido y apagado

Configuración de fecha y hora

1. Oprima y sostenga el botón SET durante tres segundos hasta que destelle el dígito de la hora.
2. Oprima el botón UP o DOWN para fijar el valor (o mantenga oprimido para movimiento continuo).
3. Oprima el botón SET para navegar las opciones; hora > minuto > día > mes > año > salir.

Configuración de la hora de alarma

1. Oprima ALARMA ON/OFF para mostrar la hora de alarma.
2. Oprima y SOSTENGA el botón SET durante tres segundos hasta que destelle el dígito de la hora.
3. Oprima SET y UP o DOWN para fijar la hora de alarma y repita para fijar los minutos.

Encender y apagar la alarma y el temporizador

1. Oprima ALARMA ON/OFF para mostrar la hora de alarma.
2. Oprima tres veces el botón ALARMA ON/OFF para encender la alarma (en la pantalla aparecerá una "campanilla") y una cuarta vez para activar el temporizador de 4 minutos (aparecerá el indicador "Zz".
3. Cuando suene la alarma, oprima el botón ALARMA ON/OFF para desactivarla. Si está activado el temporizador "Zz", la alarma se activará de nuevo dentro de cuatro minutos.

Cambiar las unidades de temperatura

1. Oprima DOWN °C/°F para cambiar entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

Cambio de formato de 12 a 24 horas

1. Oprima UP 12/24 para cambiar entre el formato de 12 horas y 24 horas.

Especificaciones

Hora	± 30 segs. por mes
Temperatura	-10 a 60°C(14 a 140°F); ± 1°C (± 1.8°F)
Humedad relativa	20 a 90% RH; ± 5%

Copyright (c) 2002 Extech Instruments Corporation. Todos los derechos reservados, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.

www.extech.com support@extech.com